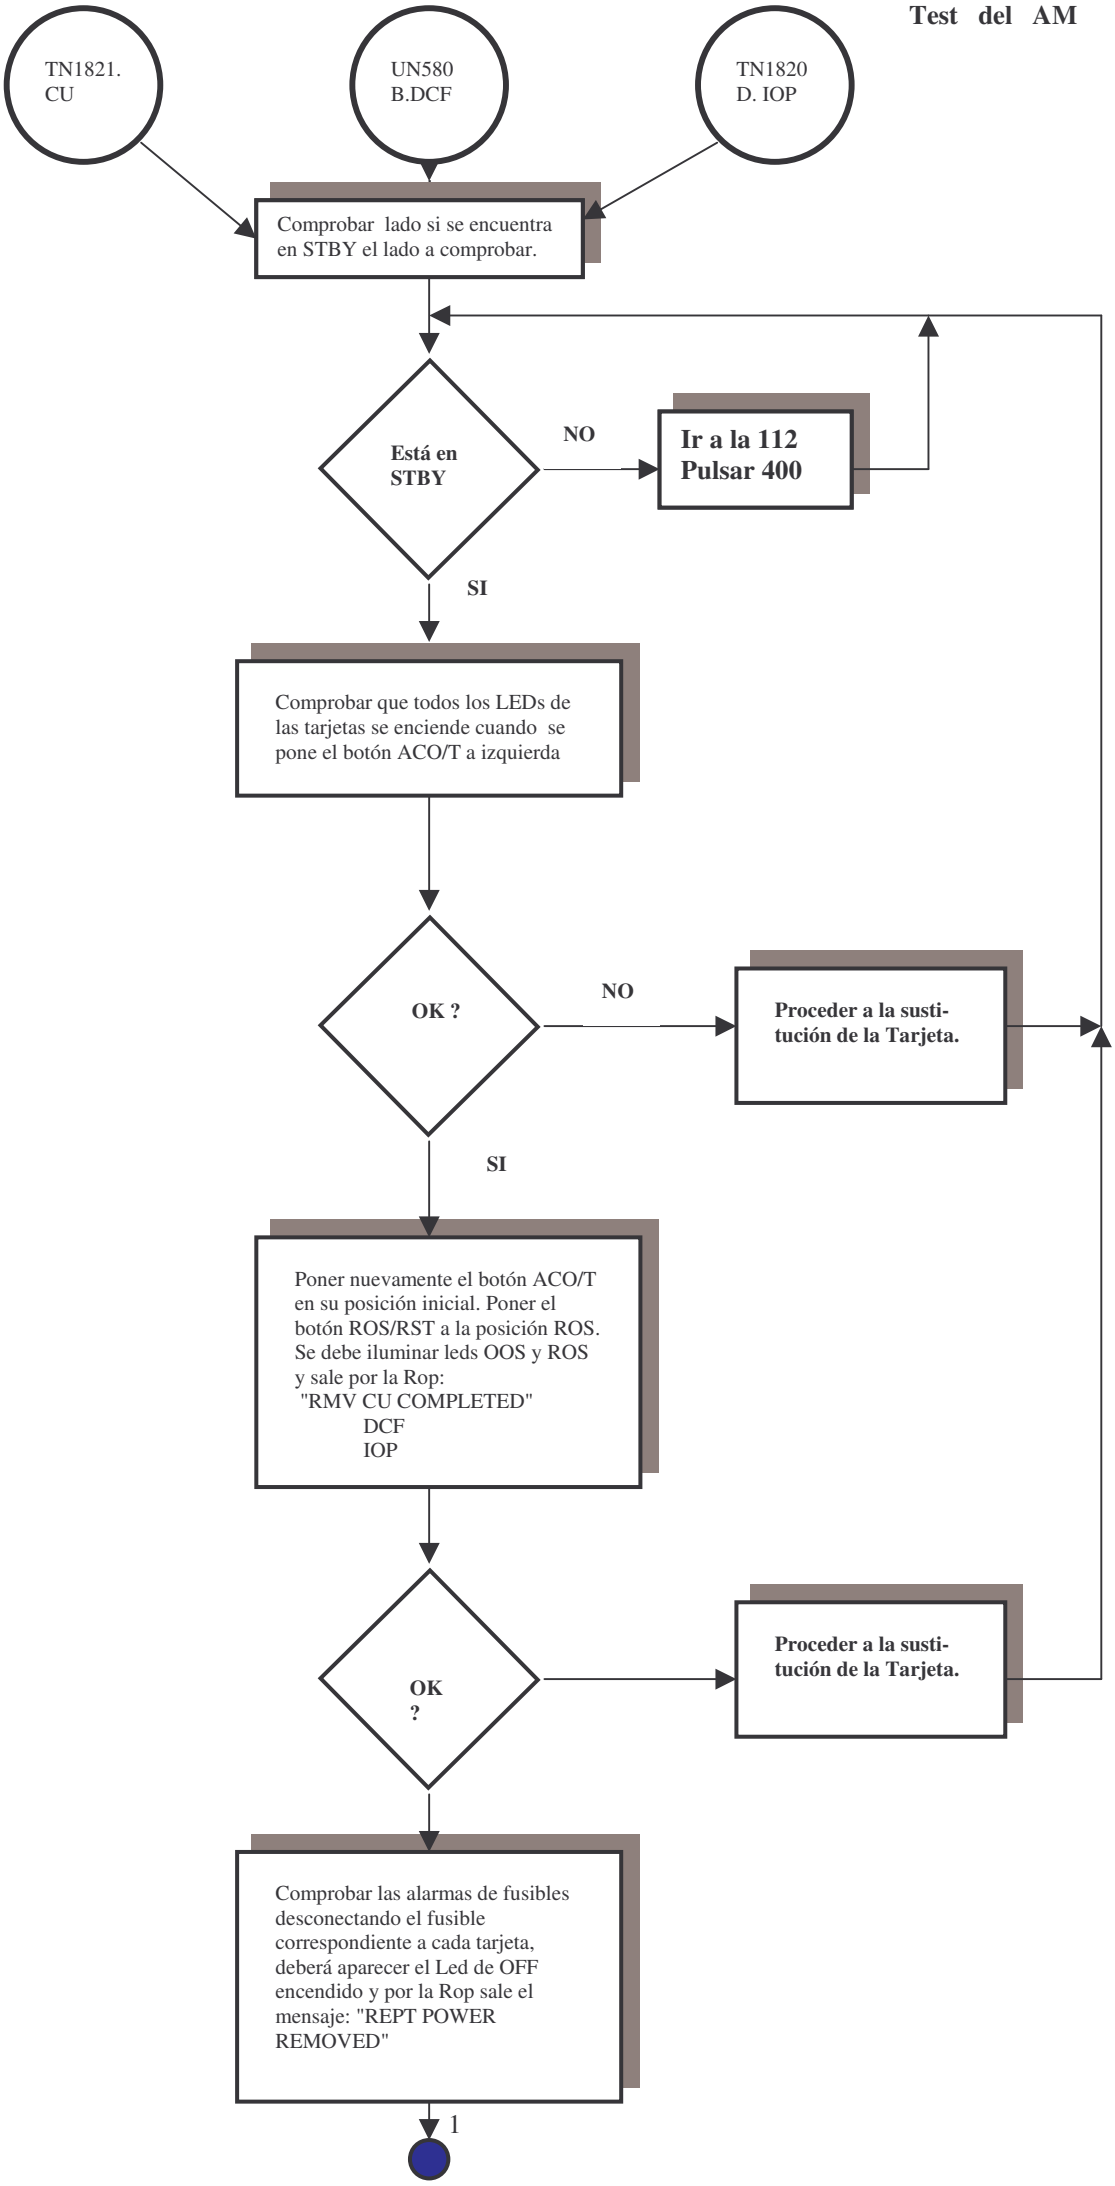
TN1821.
CU
UN580
B.DCF
TN1820
D. IOP
Comprobar lado si se encuentra en STBY el lado a comprobar.
Está en STBY
NO
Ir a la 112
Pulsar 400
SI
7.1.1
Comprobar que todos los LEDs de las tarjetas se enciende cuando se pone el botón ACO/T a izquierda
OK ?
NO
Proceder a la sustitución de la Tarjeta.
SI
Poner nuevamente el botón ACO/T en su posición inicial. Poner el botón ROS/RST a la posición ROS. Se debe iluminar leds OOS y ROS y sale por la Rop:
"RMV CU COMPLETED"
DCF
IOP
OK ?
Proceder a la sustitución de la Tarjeta.
7.1.2
Comprobar las alarmas de fusibles desconectando el fusible correspondiente a cada tarjeta, deberá aparecer el Led de OFF encendido y por la Rop sale el mensaje: "REPT POWER REMOVED"
1

7.1.3

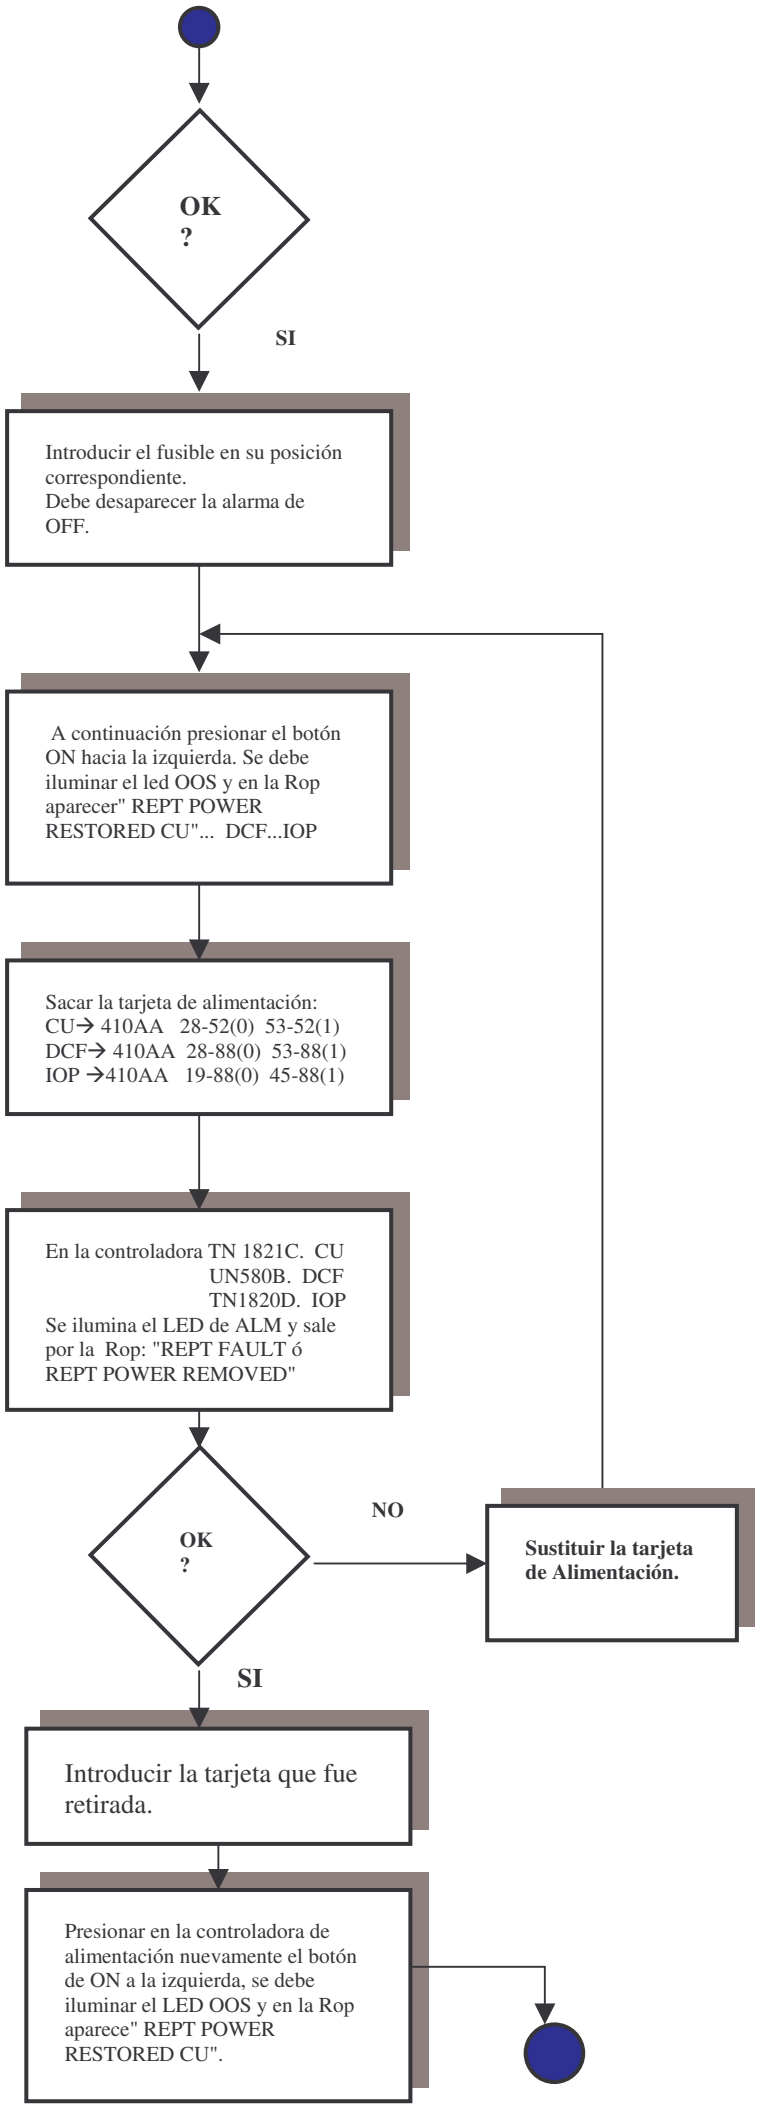
OK
?
SI
Introducir el fusible en su posición correspondiente.
Debe desaparecer la alarma de OFF.
A continuación presionar el botón ON hacia la izquierda. Se debe iluminar el led OOS y en la Rop aparecer" REPT POWER RESTORED CU"... DCF...IOP
Sacar la tarjeta de alimentación:
CU→ 410AA 28-52(0) 53-52(1)
DCF→ 410AA 28-88(0) 53-88(1)
IOP →410AA 19-88(0) 45-88(1)
En la controladora TN 1821C. CU
UN580B. DCF
TN1820D. IOP
Se ilumina el LED de ALM y sale por la Rop: "REPT FAULT ó REPT POWER REMOVED"
OK
?
NO
Sustituir la tarjeta de Alimentación.
SI
Introducir la tarjeta que fue retirada.
Presionar en la controladora de alimentación nuevamente el botón de ON a la izquierda, se debe iluminar el LED OOS y en la Rop aparece" REPT POWER RESTORED CU".

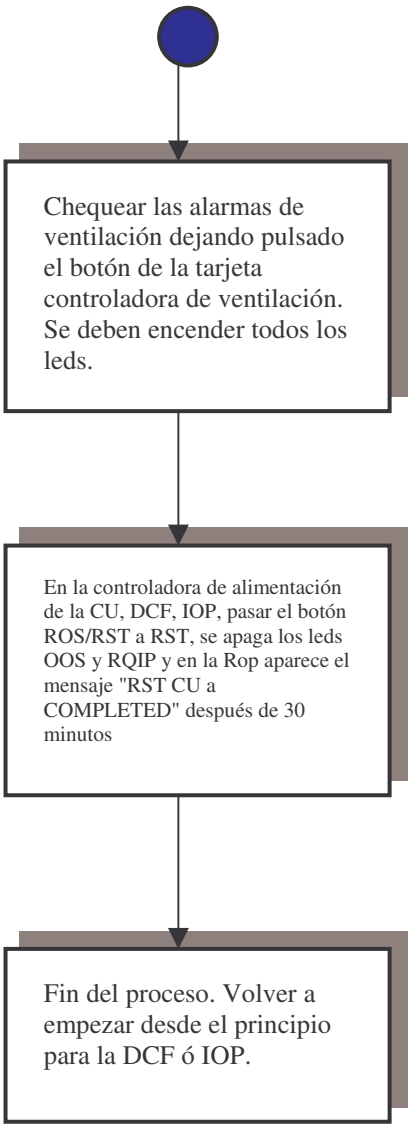
Chequear las alarmas de ventilación dejando pulsado el botón de la tarjeta controladora de ventilación. Se deben encender todos los leds.
En la controladora de alimentación de la CU, DCF, IOP, pasar el botón ROS/RST a RST, se apaga los leds OOS y RQIP y en la Rop aparece el mensaje "RST CU a COMPLETED" después de 30 minutos
Fin del proceso. Volver a empezar desde el principio para la DCF ó IOP.